


Montageanleitung Druck:

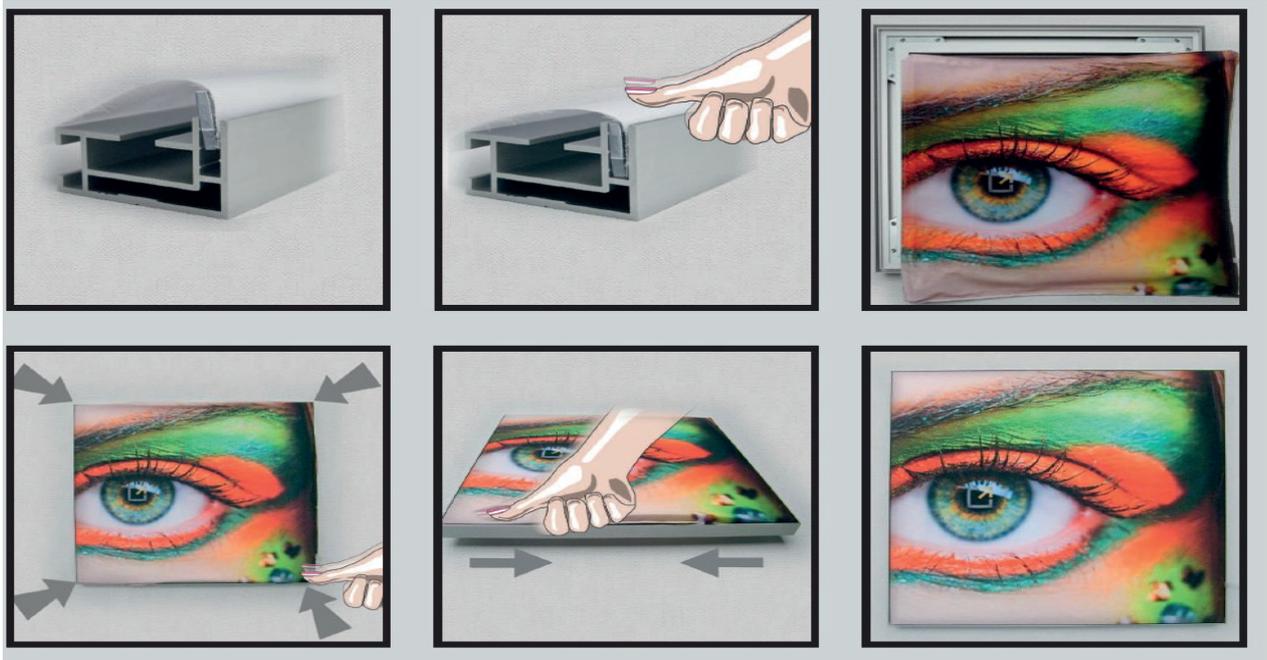

Einziehen des Spanntuchs

Gummikeder um 90° nach hinten umschlagen und dann zuerst an **allen vier Ecken** in die Nut eindrücken.

Anschliessend von den Ecken zur Mitte hin in die Nut eindrücken. Das Tuch dabei **nicht** ziehen.

